


## 「笠松式くりわなS型」設置手順

用意する物：つまようじ、ガムテープ、小型スコップ、手袋

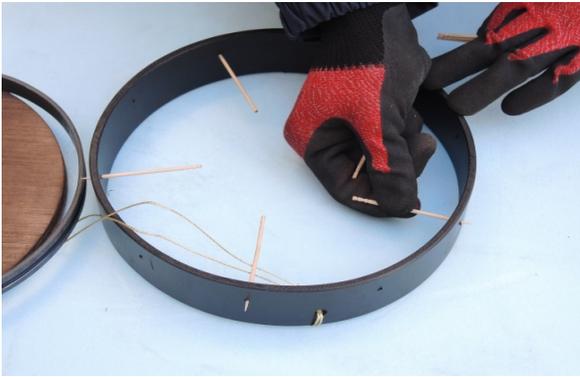

① つまようじを4～8本均等に挿す



② ワイヤーガイドを開く



③ 安全ピンを差し込む



④ ワイヤーストッパーを緩める



⑤ わなワイヤーを広げワイヤーガイドの溝に架ける




⑥ ワイヤー先端をシャックで立木に固定する  
シャックルの向きに注意する



⑦ 後スプリングガードを落とし方向に引張りスプリングをガードに納める



⑧ ワイヤーストッパーをしっかりと止める

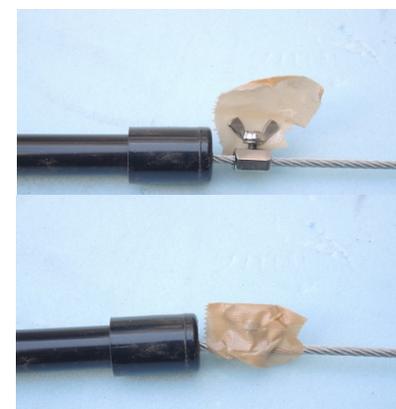

蝶ネジが緩まないようにテープで固定する



⑨ 落としパイプが入るくらいの穴を掘る

⑩ ワイヤーガイドが隠れるよう深さに落としを設置する



⑪ 落ち葉などで全体を覆い安全ピンを外すワイヤーガイドが持ち上がらないように注意する



架かり具合を確かめる

南信火薬販売(株)